

BRAUN

MultiQuick 5 Vario



Type 4191

Register your product
www.braunhousehold.com/register

בלנדר מות

MQ5200WH SOUP
MQ5220WH PASTA
MQ5235WH SAUCE
MQ5245WH APERITIVE

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם ב מוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מה מוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה
שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשוטכם עומדת מרכז שירות לקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון *8404

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ידיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיים, קופסאות קרтон, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנוקות היבט את כל החלקים הבאים במאובן המזון.

פינוי

מכשיר זה בניו מחומרם הניתנים לשימוש חוזה. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/92/EC לסלוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),
שאין לה抛弃 כמוצר כא羞פה ביתית רגילה, אלא יש לפניו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשויות המקומיות במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלחת המכשיר,
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	הוראות בטיחות
11	חלוקת
	אופן השימוש:
14	מוט הערבול
15	אבייזר ההקצפה
16	אבייזר ממחה
17	אבייזרי הקיצוץ
19	אבייזר מעבד מזון
22	נקודות



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
איו להשתמש במכשור במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שירותי מוסמכת.

BRIMAG

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

כתובתנו: השקמה 19, אוזו, 5800191
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

כללי





- ▲ לשורא את כל ההוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליו לשימוש עתידי. הפעלה בגיןוד להוראות היצן עלולה לחשוף את המשמש לסייעים. היצן או היבואן לא יהיו אחרים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר לצורכי לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחק חלקו אריזה ושקיות נילון העוטפות חלקו מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שויידאטם שכל החלקים מורכבים נכון במקום - סכנת פציעה, שריפה או התחלמות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלוויים שלא הומלכו לשימוש ע"י היצן - סכנת פציעה, שריפה או התחלמות!
- ▲ אין לפתח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות הפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמש במכשיר רק כאשר הוא עומד במצב יציבה ובטוחה כך שלא יופל בעוטות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרובת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעלים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומואר היטב. השאירו מרוח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל במצב לא תקין (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחלמות יתר), או אם נפגע גופו המכשיר (כולל חידות נזולים), הכבול או התקען שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שירות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמת.

חסמל

- ▲ וודאו שמתוך החשמל המגיע לשקע שבקר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיר הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפלץ חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פטיל הזינה (cabl החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיהם רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכלב. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (mpsok) ייועד שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניטוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (cabl החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחיליה לגוף המכשיר וرك אחר כר לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתור גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פטיל הזינה (cabl החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתחז אותו! יש למקם אותו כר שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לריטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחלימות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במקרים אחדים או בזווית אחרת. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נזלים, נתקו אותו מידית משקע החשמל מבלי לגעת בהםים.
- ▲ אם פטיל הזינה (cabl החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחלימות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קצוב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

בלנדר


- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ חלקים נעימים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להזאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחק שיער ושולוי בגין העlolים להיליך במכשיר.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנקט את אספקת החשמל לפני התקרובות לחלקים הנעים בשימוש.
- ▲ להבים חדים! הריכבו ופרקו אותם בזרירות מבלתי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש, ריקון הקערה ובעת נקיי המכשיר.
- ▲ יש להקפיד לבדוק את תקינות הלחים לפני השימוש.
- ▲ יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמימים למגע לאחר השימוש.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. לאחר משך זמן שימוש רצוף כמפורט לגבי האביזר בהסבר או בטבלה, הניחו לו להתקדר לפני המשך הפעלה. בעת עיבודTeVוחות סמוכות יש להקפיד עוד יותר.
- ▲ אזהרות בעת עיבוד המכלי מובנה
 - אין להפעיל במצב ריק.
 - אין למלא את המכלי מעבר לקיבולת המירבית (ראו בהמשך).
 - אין להרכיב **להבים ללא המכלי**.
- כאשר קיימת אפשרות להזנת מרכיבי מזון תוך כדי פעולה, יש להכניס פנימה רק באמצעות דוחסן ייoudי מתאים. אין לדחוף מרכיבי מזון תוך מכשיר פועל באמצעות האצבעות!
- יש להזהר שלא להכניס מזון חמם מדי אם המכלי אינו עמיד בפני חום.
- אין להכניס פנימה דברי מזון לוהטים או קפואים לאוש מזק - סכנה פציעה או כויה למשתמש ונזק למכשיר.
- אין לפרק את המכלי מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.
- אין לעבד תבלינים קשים שעlolים להזיק להב ולחקלקי הפלסטייק.
- כאשר תפעול המכשיר מצרי שימוש המכלי כולל מכסה, אין להפעיל ללא המכסה ויש לוודא שהוא נועל במקומו לפני ההוראות.

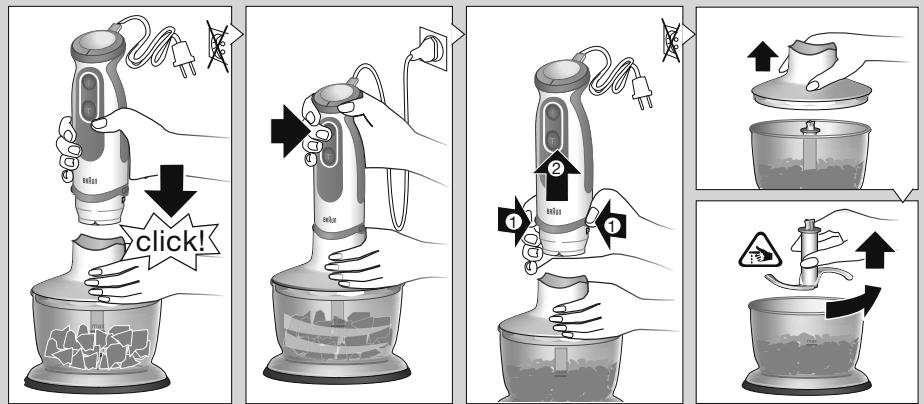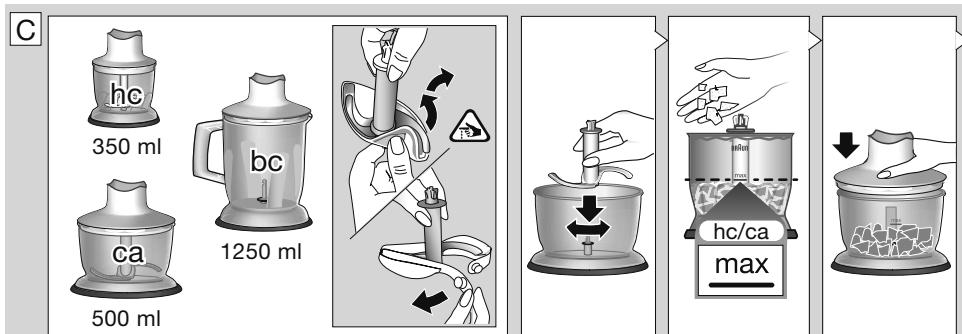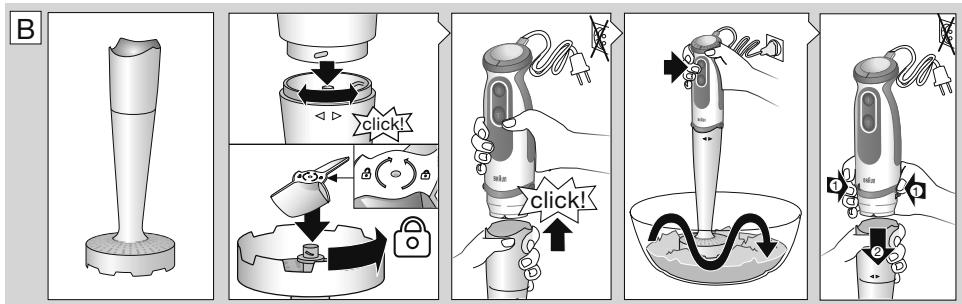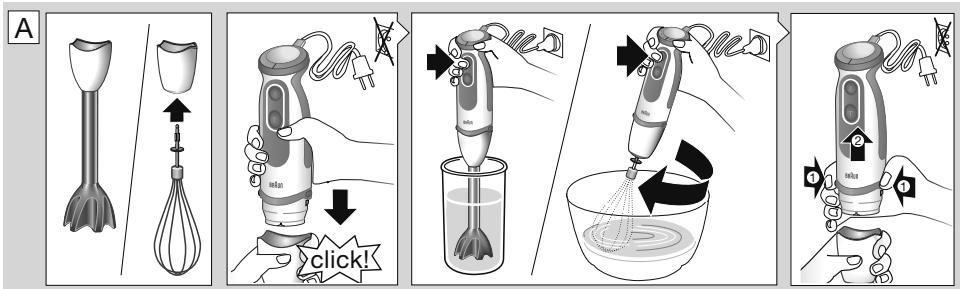

		Parmesan							
		1cm							
max.		100 g	50 g	10g	7	80 g	90g +	80 g	100 g
(L) sec.		20	5	5	5	10	45	5	10
		21	1 - 21		1 - 21	1 - 21		1	1
		+5 sec turbo		turbo			turbo	+5 sec turbo	+5 sec turbo















			Parmesan						
		1cm	1cm						
max.		300 g	200 g	200 g	30 g	20	200 g	300 g	350 g
(L) sec.		15-30	30	10	20	20	15	25	30
				1 - 5		1 - 21	1 - 21	13 - 21	13 - 21
		turbo	turbo		turbo			+5 sec turbo	+5 sec turbo

			Parmesan						
		1cm	1cm						
max.		400 g	200 g	250 g	30 g	30	250 g	350 g	400 g
(L) sec.		30	20-30	15	15	15	15	15	60 + 15
				1 - 5		5 - 13	1 - 9	13-17	13 - 17
		turbo	turbo		turbo		+5 sec turbo	+5 sec turbo	turbo



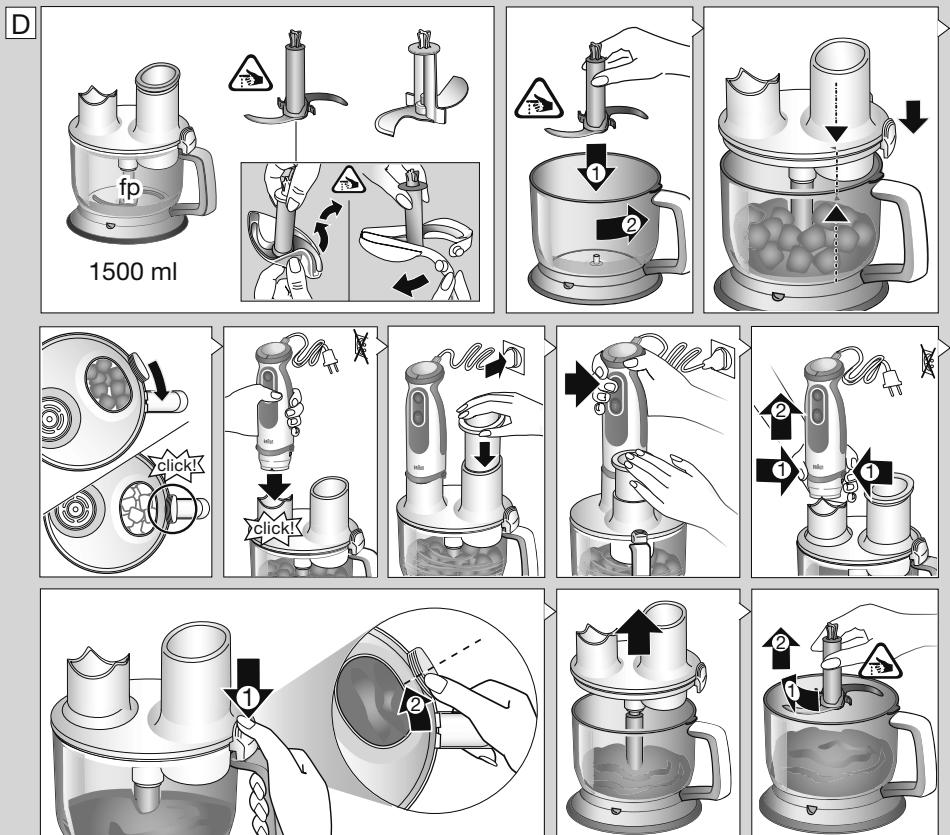



		Parmesan						
	1cm	1cm					1cm	1cm
max.	700 g	500 g	500 g	30 g	30	500 g	500 g	500 g
sec.	15-30	30	10	20	20	15	25	30
			1 - 5		1 - 21	1 - 21	13-21	13-21
	turbo	turbo		turbo			+5 sec turbo	+5 sec turbo
							turbo	turbo

E

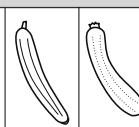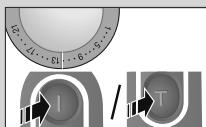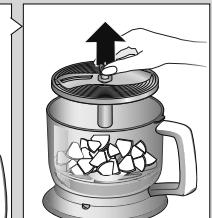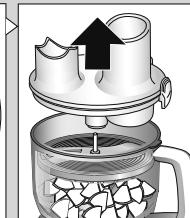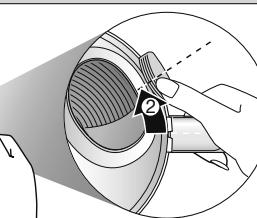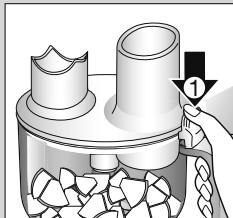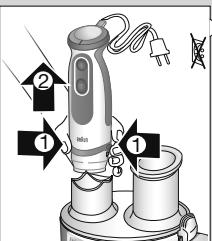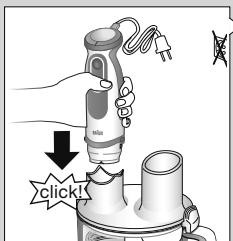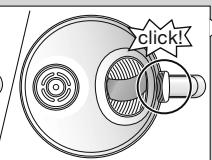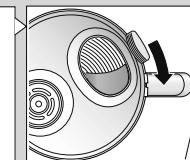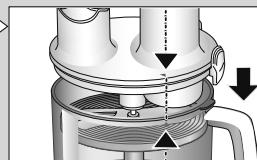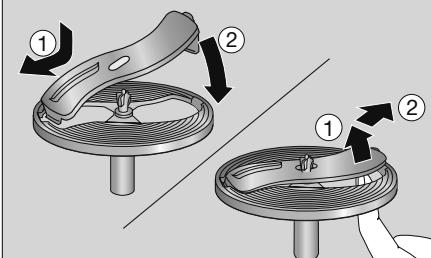

Parmesan

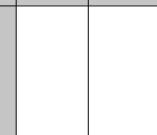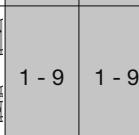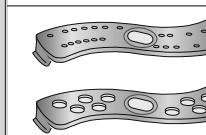**13 - 21****turbo**



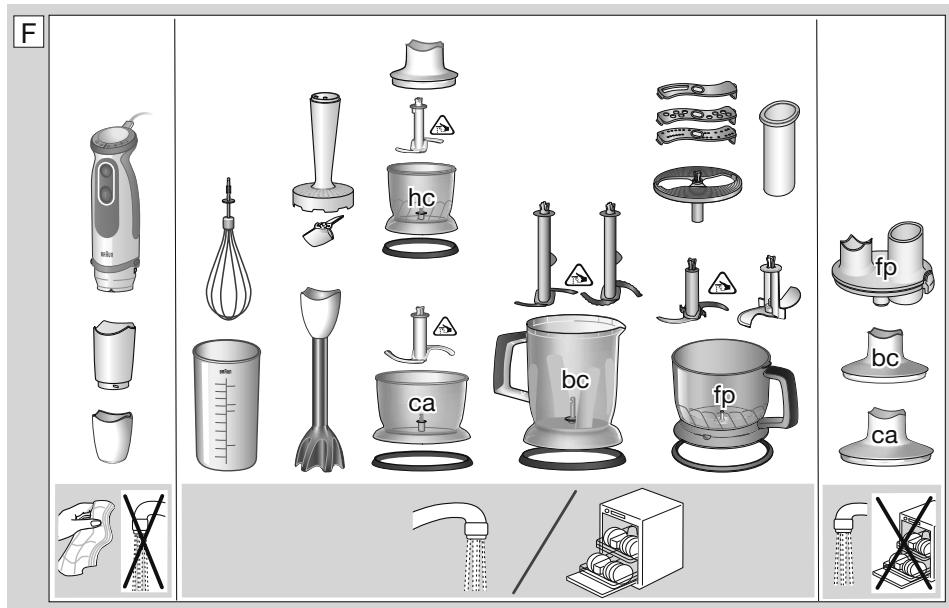


חלקים





אביזרים מסופקים לפי דגם

ראו פרוט בעמודים 12-13.

MQ5245WH APERITIVE	MQ5235WH SAUCE	MQ5220WH PASTA	MQ5200WH SOUP
מוט ערבול (6) מכל אבוה (7)	מוט ערבול (6) מכל אבוה (7)	מוט ערבול (6) מכל אבוה (7)	מוט ערבול (6) מכל אבוה (7)
אביזר הקצפה (8)	אביזר הקצפה (8)		
אביזר קיצוץ קטן 350 מ"ל (10)		אביזר קיצוץ קטן 350 מ"ל (10)	
אביזר קיצוץ אדול 1250 מ"ל (12)	אביזר קיצוץ בינוני 500 מ"ל (11)		

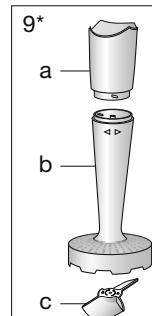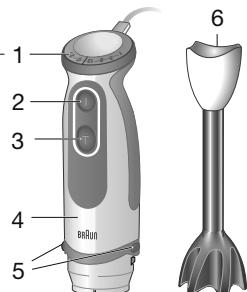

*certain models only

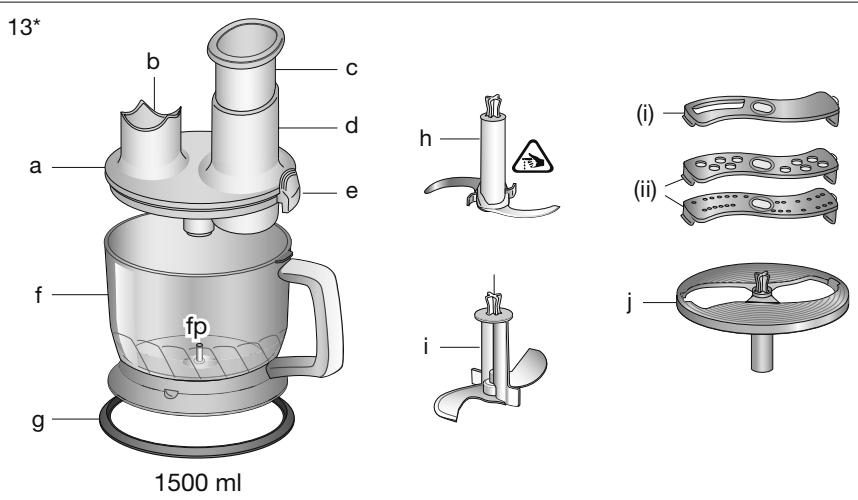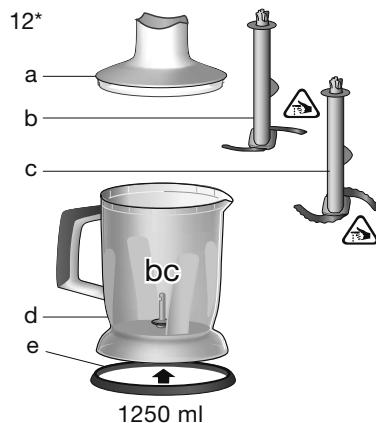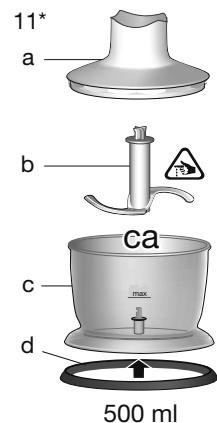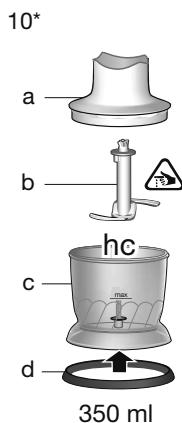

11. אביזר קיצוץ ביןוני 500 מ"ל
- * **רक בדגם MQ5235**
- מכסה מכל (עם מסר)
 - להב קיצוץ
 - מכל 500 מ"ל
 - טבעת נגד החלקה
12. אביזר קיצוץ אדול 1250 מ"ל
- * **רק בדגם MQ5245**
- מכסה מכל (עם מסר)
 - להב קיצוץ
 - להב ריסוק קרח
 - מכל 1250 מ"ל
 - טבעת נגד החלקה
13. אביזר מעבד מזון 1500 מ"ל
- * **לא מסופק**
- מכסה מכל (עם מסר)
 - מתאים למונע
 - דוחן
 - צינור האזנה
 - תפס
 - מכל עיבוד
 - טבעת נגד החלקה
 - להב קיצוץ
 - ו' לישה
 - תושבת לאביזרי משנה
 - אביזר פריסה
 - אביזר גירסה (עדינה/ גסה)
1. בורר מהירות פעולה
2. הדלקה וכיבוי
3. כפטור "טורבו"
4. בית מנוע
5. כפטור שחרור מהיר
6. מוט ערבול
7. מכל אבווה
8. אביזר הקצפה
- * רק בדגמים MQ5245 + MQ5235**
- מתאים
 - מקצת
 - אביזר ממחה
 - לא מסופק
 - מתאים
 - מוט ממחה
 - זרוע
10. אביזר קיצוץ קטן 350 מ"ל
- * רק בדגמים MQ5245 + MQ5220**
- מכסה מכל (עם מסר)
 - להב קיצוץ
 - מכל 350 מ"ל
 - טבעת נגד החלקה

שליטה במהירות הפעולה

мот הערבול מצויד בבורר מהירות פעולה ארגונומטרי **1** המאפשר התאמת מהירות תוך כדי פעולה באמצעות יד אחת בלבד. לחיצה על כפתור "טורבו" **3** מפעילה אותו במהירות האנוגה ביותר וכן מאפשרת הפעלה ב"פולסים" עצמאיים מבלתי קשור למצב בורר המהירות.

מוט הערבול (איור A)

ניתן לערבול מרים, רטבים, מילקשייקים, מינז, מזון תינוקות וכו'.

1. הרכיבו את מוט הערבול **6** על בית המנווע **4** עד שיישמע צליל נקיisha של עלייה.
 2. הכניסו את המזון מכל העבודה (עדיף צר וגבוה למניעת התזוזת).
 3. חקרו את המכשיר לחשמל והפעילו אותו במהירות הרצiosa. מומלץ להפעיל במצב "טורבו" לתוצאות אופטימליות.
 - למניעת התזוזת, טבלו את מוט הערבול בתוך הנוזל לפני הפעלתו.
 - הקפידו לעبور על פני כל חלל מכל העבודה.
4. לאחר השימוש, נתקו מהחשמל ולהצוו על כפתורי השחרור המהיר **5** כדי לפרק את מוט הערבול.

זהירות

- ▲ אין לאפשר לנוזל להגעה מעל הסימון שעל מוט הערבול.
- ▲ סיר בישול חמ יש להסיר קודם מהכיריים ולהניח לו להתקדר לטמפרטורת החדר לפני הערבול.
- ▲ אין להניח את הבלנדר בתוך כלי על הכיריים כאשר אינם בשימוש.
- ▲ אין לאפשר לאביר לשתחשפ בדופן הסיר/ מכל הערבול.
- ▲ אם מŻטבר מזון על דופנות המכל, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית רכה.
- ▲ אם משחו נתקו בלחים, נתקו את המכשיר מהחשמל לפני הפינוי.

אביזר הקצפה (איור A)

יש להשתמש באביזר הקצפה אך ורק להכנת קצפת משמנת מותקה, ביצים וכו' או עוגות ספוג.

1. הרכיבו את המקצף **8b** על המתאם **8a**.
2. הרכיבו את המתאם על בית המנווע **4** עד שיישמע צליל נקייה של נזילה.
3. הכניסו את המזון מכל העיבוד.
4. ח伦理ו את המכשיר לחסTEL והפעלו אותו במתירות הרציה.
5. לאחר השימוש, נטקו מהחסTEL ולהצטו על כפתורי השחרור מהair **5** כדי לפרק את המתאם מבית המנווע.
6. הפרידו בין המקצף והמתאם.

עצות שימושיות

- אחזו במכשיר בשיפוע קל והניעו אותו סביר בכיוון השעון.
- למניעת התזוזת, התחילו במתירות איטית והשתמשו מכל אבוה.
- למניעת התזוזת, טבלו את המקצף בתוך הנוזל לפני הפעלתו.
- לפני הקצפת ביצים, וודאו שאין שאריות שומן על המקצף או מכל. אין להקציף בו זמניית מעל 4 חלבוני ביצה.
- מומלץ להשתמש בשמנת להקצפה 30% שומן מקורת לטמפרטורה 8°C -4. אין להקציף בו זמניית מעל 400 מ"ל שמנת.

אביזר ממבה (איור B)

יש להשתמש באביזר הממבה להכנת מחת (\"פירה\") מירקות ומפירות מבושלים כמו תפוחי אדמה, בטטות, עגבניות, שזיפים, תפוחים וכו'.

لتשומת הלב

- האביזר אינו מיועד לעיבוד מזון קשה שעלול לגרום לו נזק בלתי הפיך.
- יש להකפיד על קילוף, גילעון ובישול הירקות והפירות כדי להבטיח שהמזון יהיה רך מספיק לפני השימוש באביזר.

1. הריכיבו את המתאם 9a על מוט הממבה 9 וסובבו בכיוון השעון עד לנעהה במקום.
2. הרככו את אביזר הממבה והרכיכו על המוט את הזורע 9c שלו. סובבו נאד כיוון השעון עד לנעהה במקום.
3. הריכיכו את אביזר הממבה על בית המנווע 4 עד שיישמע צליל נקישה של נעילה.
4. חבירו את המכשיר לחשמל והפעילו אותו במהירות הרצויה.
 - למניעת התזוזה, טבלו את מוט הערבול בתוך הנוזל לפני הפעלתו.
 - הקפידו לעبور על פני כל חלל מכל העבודה.
5. לאחר השימוש, נתקו מהחשמל ולהצוו על כפתורי השחרור מהיר כדין לפרק את האביזר מבית המנווע. המשיכו לפרק את החלקים בסדר פעולות הפוך מסדר ההרכבה.

זהירות

- ▲ סייר בישול חמ יש להסיר קודם מהכריים ולהניח לו להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הערבול.
- אין לאפשר לאביזר להשתפשף בדופנות הסיר/הקערה.
 - אם מצטבר מזון על דופנות הסיר/הקערה, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית רכה.
 - יש לאחוץ בדופנות הסיר/הקערה ביד הפנויות.
 - אין למלא את הסיר/הקערה מעל מחצית מהקיבולת.
 - לאחר כל הפעלה רצופה יש לאפשר למכשיר להתקרר במשך 4 דקות.

אביזרי הקיצוץ (איור C)

- שלושת אביזרי הקיצוץ (10, 11, 12), מתאימים לקיצוץ אבינה קשה, בצל, עשב תיבול, שום, ירקות, לחם, קרקרים, אגוזים ולהכנת מנות קטנות של מחית לתינוקות בהתאם לטבלת קיבולות, מהירות ו贊נים. מזון קשה יש לקצוץ במהלך האכלה ביוותה.
- אביזרי הקיצוץ אינם מתאימים לקיצוץ מזון קשה במיוחד, כמו אגוזים, קוביות קרחת, פול', קפה, דגנים או תבלינים קשים.
 - אביזר הקיצוץ הקטן 10 לא מתאים לקיצוץبشر.
 - רק אביזר הקיצוץ האגדל 12 מתאים לריסוק קרחת.
1. חתכו את המזון לקוביות בגודל 2-1 ס"מ (הגודל תלוי בקשיות המזון) והסירו ממנו חלקים קשים כמו עצמות או גלעינים.
 2. הרכיבו את טבעת הגומי המתאימה מתחת לתחתית המכלי (כדי למנוע זוז על משטח העבודה).
 3. הסירו את כיסוי הפלסטייק מהלהב. אחזו בלהב בזיהירות, אך ורק באמצעות החלק העליון שלו העשו הפלסטייק.
- ▲ זהרו שלא להפצע - הלהב חד מאד!**
4. הרכיבו את הלהב על הציר שבתחתית המכלי. לחזו כלפי מטה וסובבו עד לנעילה במקום.
 - לריסוק קרחת באביזר הקיצוץ האגדל 12, הרכיבו את הלהב לריסוק הקרחת 12c במקום הלהב הרגיל והכניסו למכל עד 7 קוביות קרחת.
 5. הכניסו פנימה למכל את המזון ורכיבו מעל את המכסה.
 6. הרכיבו את בית המנווע 4 על מכסה מכל הקיצוץ עד שיישמע צליל נקייה של נעילה.
 7. חברו את המכשיר לחשמל והפעלו תוך אחיזת בית המנווע ביד אחת והמכל ביד השנייה.
 - קצזו תמיד מזון קשה (כמו למשל גבינת פרמזן) במהלך האכלה יותר.

8. לאחר השימוש, נתקו מהחטמל ולהצוו על כפתורי השחרור המהיר **5** כדי לפרק את המכסה מבית המנווע. המשיכו לפרק את החלקים בסדר הפוך מסדר ההרכבה.

זהירות

- ▲ אין להכניס מזון מעל למפלס המסומן בקוו MAX.
- ▲ אין להכניס למכל מזון חם מדי - יש לאפשר לו להתקורר כדי להמנע מסכתן כויה ונזק למכל.
- יש לאפשר למכשיר להתקורר לאחר כל 2 דקוט הפעלה רצופה (מזון רטוב) או 30 שניות הפעלה רצופה (מזון קשה/יבש). יש להניח למנוע להתקורר במשך 3 דקות לפני המשך הפעלה!
- ▲ יש להפסיק את פעולת המכשיר בכל מקרה של האטה מהירות או רעידות חזקות.
- ▲ אין להפעיל מעל הזמן הנקבע בטבלת קיבולות, מהירותים וזמןנים.
- ▲ אין להכניס את מכל עיבוד המזון למיקרוגל!

אביזר מעבד מזון

אביזר מעבד מזון מתאים למטרות הבאות:

- קיצוץ, ערבול וערבוב חמאה רכה.
 - לישת בזק בכמות שלא תעלה על 250 גרם קמח.
 - פרישה ואריסה.
- הכל בהתאם לטבלת קיבולות, מהירות וזמן.

קיצוץ (איור ס)

1. חתכו את המזון לקוביות בגודל 2-1 ס"מ (הוגדל תלוי בקשיות המזון) והסירו ממנו חלקים קשים כמו עצמות או גלעינים.
2. הרכיבו את טבעת האומי **13g** מתחת לתחתית המכל (כדי למנוע ממנו לזרע על משטח העבודה).
3. הסירו את כיסוי הפלסטייק מלحب הקיצוץ **13h**. אחזו בלבב בהירות, אך וركbam את עצמות החלק העליון שלו העשו הפלסטייק.

▲ הזררו שלא להפצע - הלubb חד מאד!

4. הרכיבו את הלubb **13i** על הציר שבתחתית המכל. לחזו כלפי מטה וסובבו עד לנעילה במקום.
5. הכניסו פנימה לכלל את המזון ורכיבו מעל את המכסה באופן שהתפס **13e** פונהليمין ידית המכל בחיפוי לסימונים.
6. נעלו את המכסה בסיבוב עם כיוון השעון עד שיישמע צליל נקייה של נעילה.
7. הרכיבו את בית המנווע **4** על המתאים למנוע **13b** עד שיישמע צליל נקייה של נעילה.
8. חברו את המכשיר לחשמל והכניסו את הדוחسن **13c** לצינור ההזנה **13d**.
9. הפעילו תוך אחיזת בית המנווע בידי אחת והמכל בידי השנייה.
10. לאחר השימוש, נתקו מהחשמל ולהצוו על כפתורי השחרור מהרי **5** כדי לפרק את המתאים מבית המנווע.

11. תור כדי לחיצה על התפס של המכסה (13), סובבו את המכסה נגד כיוון השעון כדי לפתחו אותו.
12. הסירו בזיהירות את להב הקיצוץ תור סיבוב קל ואחר כך הוציאו את המזון מהמכל.

זהירות

- ▲ כדי למנוע נזק בלתי הפיך, אין להשתמש באביזר מעבד המזון לקיצוץ מזון קשה במיוחד כגון אגוזים בקיליפות, קוביות קרת, פולי קפה, דגנים או תבלינים קשים כמו למשל אגוז מוסקט.
- ▲ אין להפעיל מעל הזמן הנקבע בטבלת קיולות, מהירות וזמן.
- ▲ אין להכניס את מכל עיבוד המזון למיקרוגל!

ליישה (אייר C)

1. הריכיבו את || הלישה (13) על הציר שבתחתית המכט. לחצו כלפי מטה וסובבו עד לנעילה במקום.
2. הכניסו פנימה למכל עד 250 גרם קמח וארה המוצרים היבשים (לא את הנזולים).
3. סגרו את המכסה והרכיבו את האביזר על בית המנווע כמפורט בסעיף: "קיצוץ".
4. ח伦理ו לחסמל והפעילו במהירות 21.
5. הוסיפו את הנזולים תור כדי פעולה.
6. לאחר השימוש, פרקו כמפורט בסעיף: "קיצוץ".

זהירות

- ▲ לאחר כל דקמת פעולה יש להניח למנוע להתקرار במשך 10 דקות!
- ▲ אין להכניס את מכל עיבוד המזון למיקרוגל!

פרישה / גריסה (איור E)

1. הריכיבו את האביזר הרצוי (אביזר פרישה או אביזר גריסה עדינה/ גסה) על התושבת לאביזרי משנה **(13b)**.
2. הריכיבו התושבת לאביזרי משנה **(13c)** על הציר שבתחתית המכל. לחצו כלפי מטה וסובבו עד לנעילה במקום.
3. סגרו את המכסה והרכיבו את האביזר על בית המנווע כמתואר בסעיף: "קיצוץ".
חבירו לחטמל והכנסו לצינור ההזנה **(13d)** את המזון.
4. הפעילו את המכשיר ודחפו בזיהירות פנימה את המזון באמצעות הדוחSEN **(13e)**.
5. ▲ אין לדחוף מרכיבי מזון לתוך מכשיר פועל באמצעות האצבעות!
6. לאחר השימוש, פרקו כמתואר בסעיף: "קיצוץ".

זהירות

- ▲ אין להפעיל מעל הזמן הנקבע בטבלת קיבולות, מהירותים וזמןנים.
- ▲ אין להכניס את מכל עיבוד המזון למיקרוגל!

זהירות

- ▲ הקפידו לשולף את התקע משקע החשמל לפני הניקו!
- ▲ הקפידו לא לגעת בלהבים החדשניים!
- ▲ אין להשתמש במברשת אסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- ▲ אין להשתמש בחומר ניקוי חריפים או שוחקים.

נקיון ראשוני לפני פרוק המכשיר

שפכו למכל בו השתמשתם, או לכלי אחר, מים פושרים עם מעט סבון כלים והפעילו בתוכו את האביזר בו השתמשתם, למשל מספר שניות.

נקיון יסודי

1. פרקו את כל החלקים בסדר הפוך לסדר ההרכבה. ניתן לפרק גם את טבעות הגומי נגד החלקה שבתחתית.
2. נקו את בית המנווע **4** והמתאים **9a**, **8a**, **13a** באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותם במים או בכל נוזל אחר!
3. שטפו את מכסי המכל (עם מסר) **11a**, **12a**, **13a** במים חמימים עם נוזל לנקיי כלים - אין לטבול אותם במים!
4. שטפו את שאר החלקים (למעט בית המנווע, המתאים והמכסים) ידנית או במדיח כלים.

עצה

כתמי צבע ניתן להסיר באמצעות ניאוב במטלית עם מעט שמן צמח.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

